


DESIGNER STICK-ON WEIGHTS - P379



INSTRUCTIONS

- Weigh car before attaching weights. Add or deduct weight per official race rules. We recommend making your car the maximum weight allowed.
- Remove paper strip from one side of Double-stick Tape. Press tape firmly to smooth side of Weight. Trim Tape, if necessary. Peel remaining paper strip from Tape and press Weight in place where desired (Fig. 1). If attaching to sides of car, test fit with wheels before adhering.
- To modify weight of Designer Weights, remove a portion of the weight along the molded-in lines with pliers.

Fig. 1

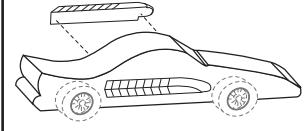

INSTRUCTIONS

- Pesez la voiture avant attache au poids. Ajoutez ou déduisez le poids par règles officielles de course. Rendez votre voiture le poids de maximum.
- Enlevez un côté du papier antiadhésif du ruban double-face et presser le ruban au dos de le poids. Coupez si nécessaire. Enlevez le morceau restant de papier antiadhésif et la placer aux emplacements souhaités (Fig. 1). Si à l'emplacement aux côtés de la voiture, vérifier l'assemblage des poids avec les roues avant le collage.
- Pour modifier le poids des les poids de concepteur, enlevez une partie du poids le long du mouler-dans des lignes à l'aide de des pinces.



WARNING: Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 yrs. Adult supervision required.

AVERTISSEMENT: Danger d'étranglement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.

Made in USA F6 ©2003 O CO

PINECAR® Manufactured by
WOODLAND SCENICS® PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052 • woodlandscenics.com